Land Cruiser V8

Guide Express

TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

Index

Accéder à votre véhicule 2

Sécurité enfants : verrouillage des portes arrière 3

Réglage des sièges et des ceintures de sécurité 4

Réglage du volant 5

Présentation du tableau de bord 6

Vue d'ensemble des fonctions 7

Commandes du tableau de bord 8

Combiné des instruments 8 - 9

Phares 9

Essuie-glaces 10

Vitres électriques et verrouillage des vitres 11

Démarrage de votre véhicule 11

Chauffage, climatisation et désembuage 12

Configuration de l'affichage pour accéder au réglage de l'heure 13

Sélection des rapports 14

Ouverture du réservoir à carburant 15

Ouverture du capot 15

Conduite économique 16

Présentation de la Land Cruiser V8

Nous vous félicitons d'avoir choisi la Toyota Land Cruiser V8 ! Lisez ce Guide Express pour vous familiariser avec votre véhicule et en apprécier les qualités exceptionnelles.

Ce Guide Express ne remplace pas le Manuel du Propriétaire que vous trouverez dans la boîte à gants de votre véhicule et qu'il est important que vous lisiez de façon attentive, ainsi que tout autre manuel édité par Toyota. Ceci vous permettra de vous familiariser avec les instructions d'utilisation et de sécurité qui y sont reprises, afin d'utiliser au mieux les capacités de votre véhicule.

Veuillez lire tous les documents fournis pour pouvoir profiter au maximum de votre voiture et découvrir les différents services proposés.

Votre concessionnaire et tous les employés de Toyota vous souhaitent de nombreuses années de plaisir de conduite au volant de votre nouvelle Land Cruiser V8.

NB : toutes les informations qui figurent dans ce Guide Express sont valides au moment de son impression. Toyota se réserve le droit d'apporter, à tout moment et sans préavis, les modifications nécessaires.

Accéder à votre véhicule

1. Clés électroniques
   - Commandent le système « Smart Entry & Start »
   - Assurent les fonctions télécommandées
2. Clés mécaniques
3. Plaquette du numéro des clés
4. Ouverture/fermeture du coffre (selon modèle)

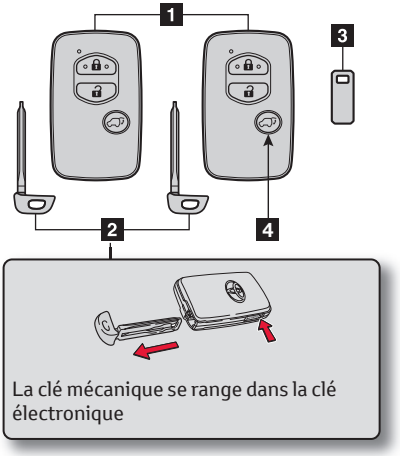

Système « Smart Entry & Start » (ouverture/fermeture des portes et démarrage sans clé)

Les opérations suivantes s'effectuent simplement lorsque vous portez la clé électronique sur vous.
(Le conducteur doit toujours porter la clé électronique sur lui.)

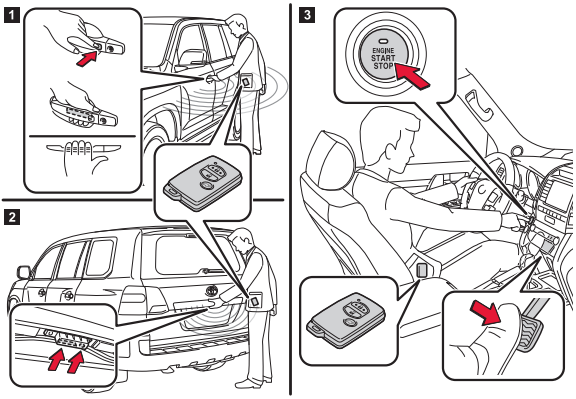

1. Ouverture et fermeture des portes.
2. Ouverture et fermeture du coffre.
3. Démarrage et arrêt du moteur.

Sécurité enfants : verrouillage des portes arrière

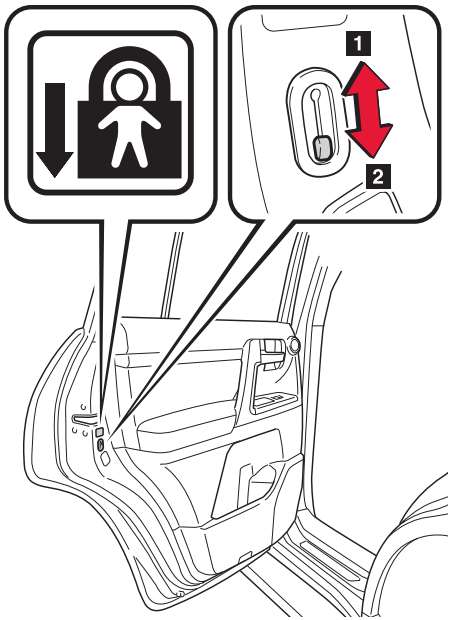

La porte ne peut pas être ouverte depuis l'intérieur du véhicule lorsque le verrouillage est activé.

1. Déverrouillage
2. Verrouillage

Ce verrouillage peut être activé pour empêcher les enfants d'ouvrir les portes arrière. Poussez les contacteurs de porte arrière vers le bas pour les verrouiller.

Réglage des sièges et des ceintures de sécurité

Siège manuel

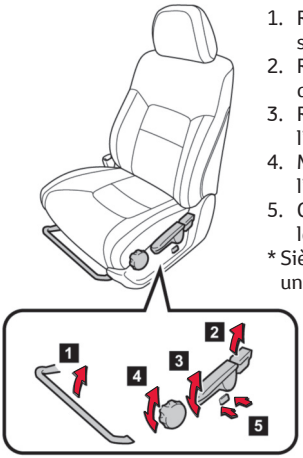

1. Réglage de la position du siège
2. Réglage de l'inclinaison du dossier
3. Réglage de la hauteur de l'assise.*
4. Molette de réglage de l'inclinaison de l'assise.*
5. Commande du support lombaire*

* Siège conducteur uniquement

Siège électrique

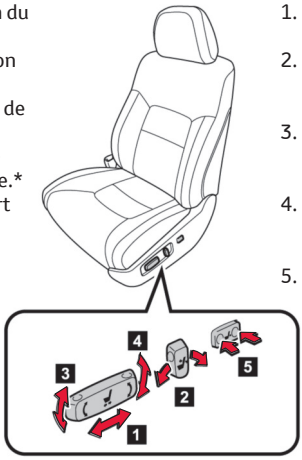

1. Commande avance/recul du siège.
2. Commande de l'inclinaison du dossier.
3. Commande de l'inclinaison de l'assise (avant).
4. Contacteur de commande de la hauteur de l'assise.
5. Commande du support lombaire (siège conducteur uniquement).

Réglage de la hauteur de l'appui-tête

Tirez pour lever

Maintenez enfoncé le dispositif de déverrouillage pour baisser

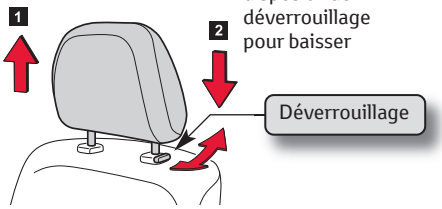

Réglage de l'inclinaison.

Le centre de l'appui-tête doit être au même niveau que le haut des oreilles

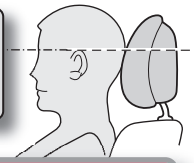

Pour des raisons de sécurité, votre véhicule est équipé d'appuis-tête actifs. N'y attachez jamais d'accessoire (p. ex. lecteurs DVD portables, etc.).

Ceintures de sécurité

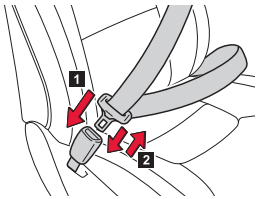

1. Pour attacher votre ceinture de sécurité, engagez la languette dans la boucle jusqu'à entendre un clic.
2. Appuyez sur le bouton pour détacher votre ceinture de sécurité.

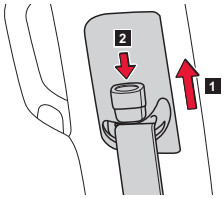

Réglez la hauteur vers le haut (1) ou vers le bas (2) comme requis.

Réglage du volant

Volant réglable manuellement en hauteur et en profondeur

Pour modifier l'inclinaison

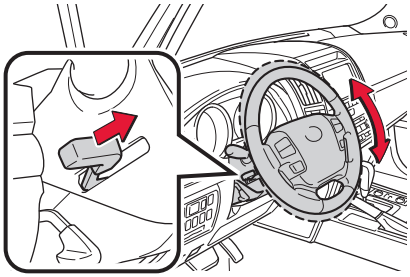

1. En tenant le volant, tirez le levier de déverrouillage vers vous.
2. Inclinez le volant comme voulu et relâchez le levier.

Pour modifier la profondeur de la colonne de direction

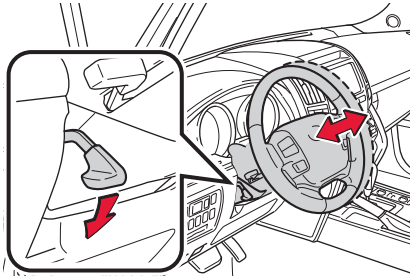

1. En tenant le volant, poussez le levier de déverrouillage vers le bas.
2. Réglez le volant à la profondeur voulue et remettez le levier à sa position originale.

Volant réglable électriquement en hauteur et en profondeur

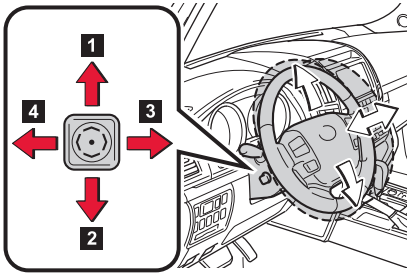

1. Monter
2. Descendre
3. Rapprocher du conducteur
4. Eloigner du conducteur

Dégagement automatique (véhicules avec volant réglable électriquement en hauteur et en profondeur)

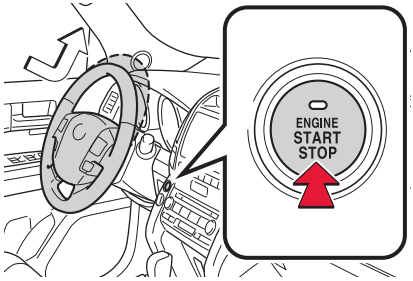

Lorsque le bouton « ENGINE START STOP » est désactivé, le volant retourne à sa position dégagée en montant et en s'enfonçant pour faciliter l'entrée et la sortie du conducteur.

Passez au mode ACCESSORY/IGNITION pour ramener le volant à sa position originale.

Ne réglez pas le volant en conduisant.

Présentation du tableau de bord

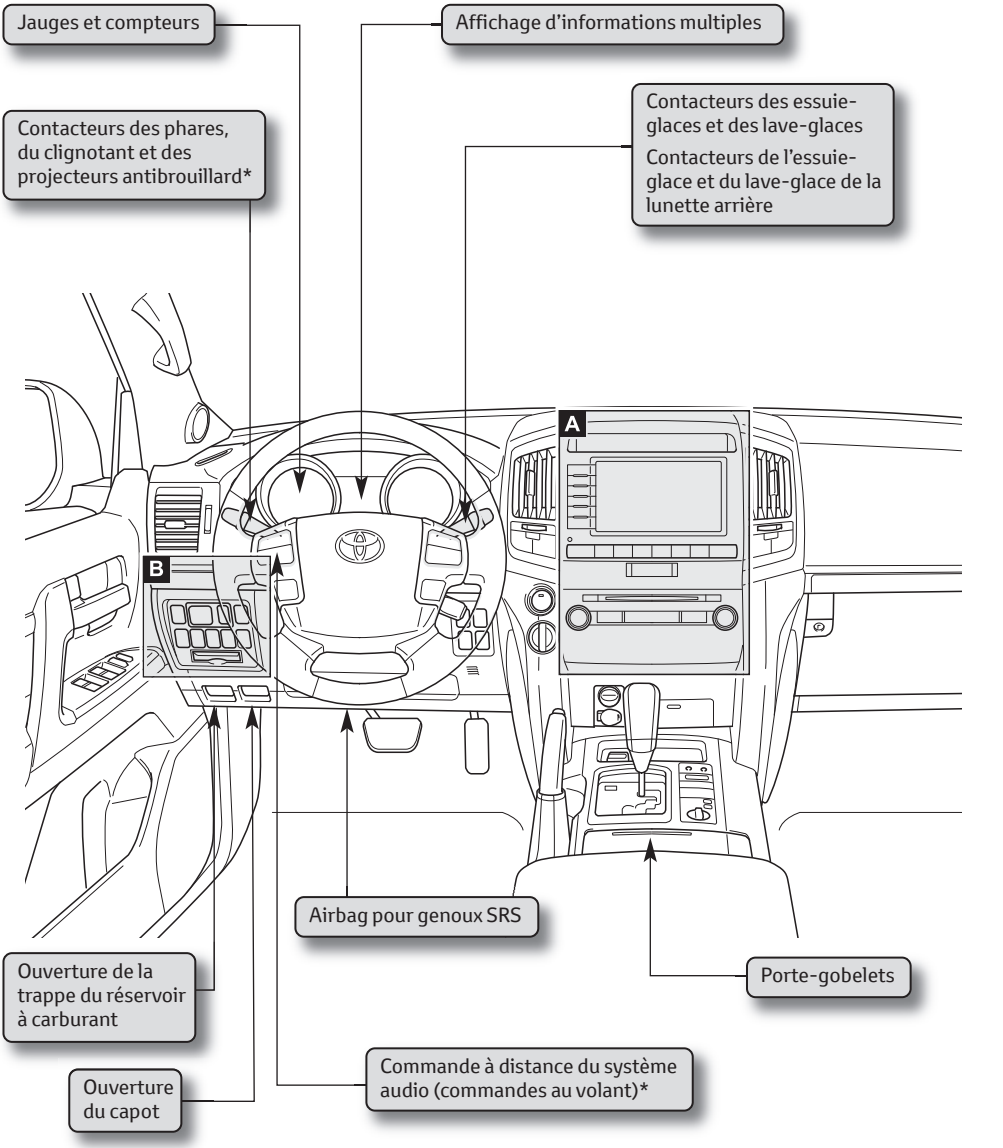
Jauges et compteurs
Affichage d'informations multiples
Contacteurs des phares, du clignotant et des projecteurs antibrouillard*
Contacteurs des essuie-glaces et des lave-glaces
Contacteurs de l'essuie-glace et du lave-glace de la lunette arrière
A
B
Airbag pour genoux SRS
Ouverture de la trappe du réservoir à carburant
Porte-gobelets
Ouverture du capot
Commande à distance du système audio (commandes au volant)*

A. Vue d'ensemble des fonctions (page 7)
B. Commandes du tableau de bord (page 8).

* Sur certains modèles

Vue d’ensemble des fonctions

Zone A indiquée sur la présentation du tableau de bord (page 6).

Sans système de navigation

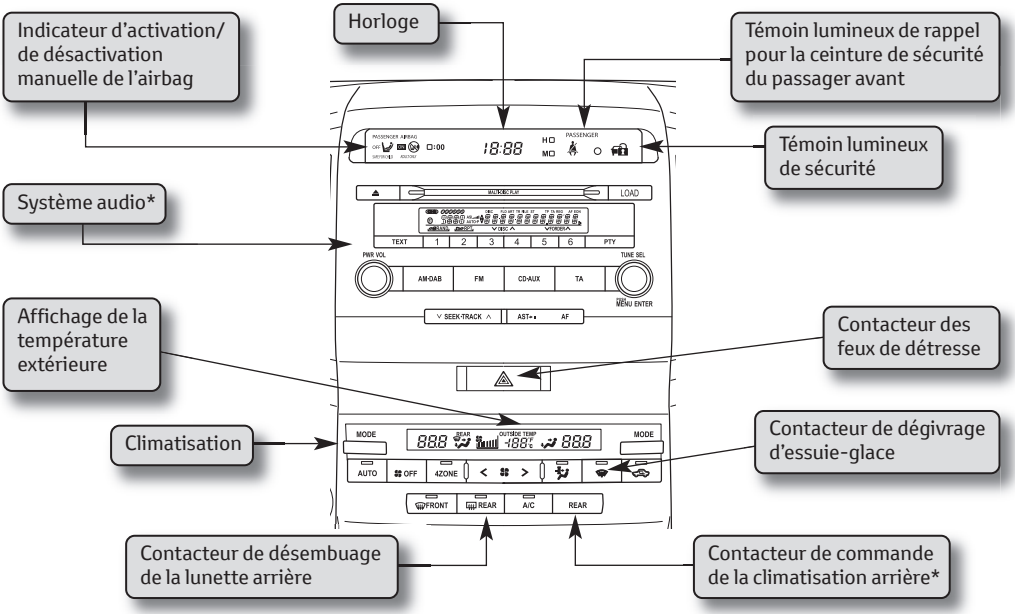
Indicateur d’activation/ de désactivation manuelle de l’airbag
Horloge
Témoin lumineux de rappel pour la ceinture de sécurité du passager avant
Témoin lumineux de sécurité
Système audio*
Affichage de la température extérieure
Contacteur des feux de détresse
Climatisation
Contacteur de dégivrage d’essuie-glace
Contacteur de désembuage de la lunette arrière
Contacteur de commande de la climatisation arrière*

Avec système de navigation

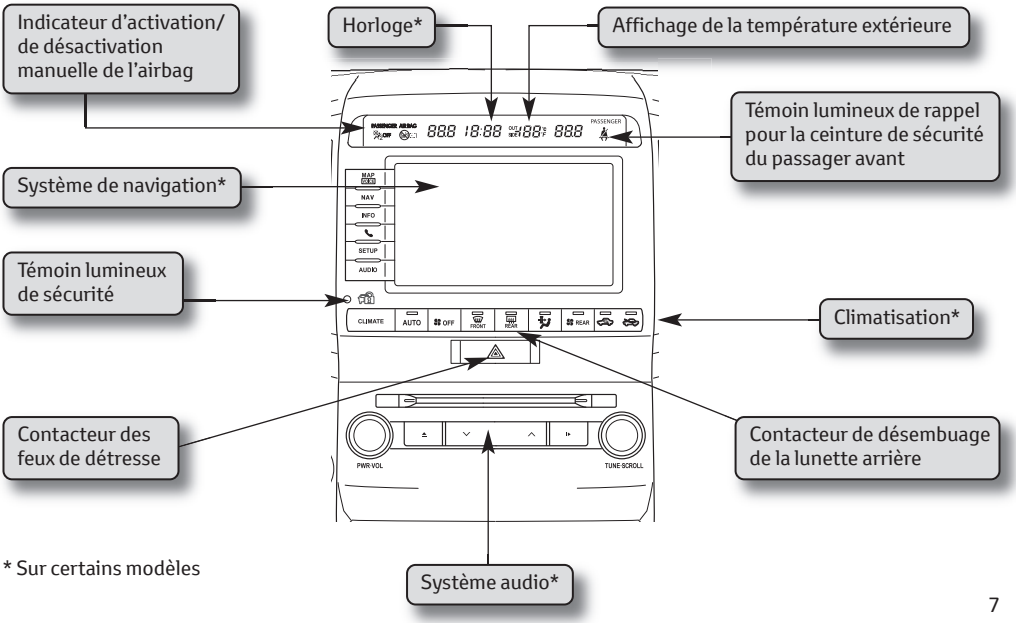
Indicateur d’activation/ de désactivation manuelle de l’airbag
Horloge*
Affichage de la température extérieure
Témoin lumineux de rappel pour la ceinture de sécurité du passager avant
Système de navigation*
Témoin lumineux de sécurité
Climatisation*
Contacteur des feux de détresse
Contacteur de désembuage de la lunette arrière
Système audio*

* Sur certains modèles

Commandes du tableau de bord

Zone B indiquée sur la présentation du tableau de bord (page 6).

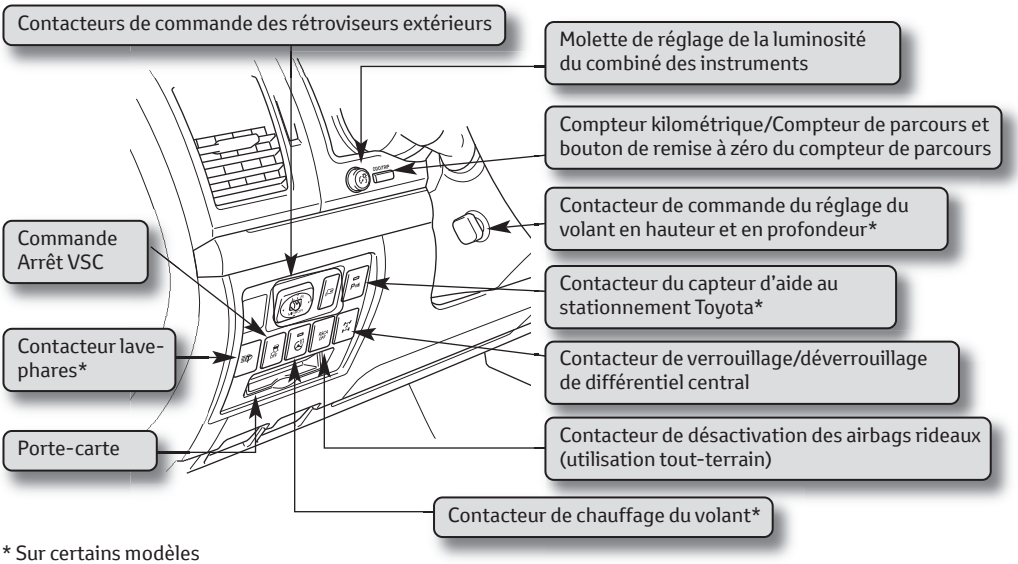
Contacteurs de commande des rétroviseurs extérieurs
Molette de réglage de la luminosité du combiné des instruments
Compteur kilométrique/Compteur de parcours et bouton de remise à zéro du compteur de parcours
Contacteur de commande du réglage du volant en hauteur et en profondeur*
Commande Arrêt VSC
Contacteur du capteur d'aide au stationnement Toyota*
Contacteur lave-phares*
Contacteur de verrouillage/déverrouillage de différentiel central
Porte-carte
Contacteur de désactivation des airbags rideaux (utilisation tout-terrain)
Contacteur de chauffage du volant*

* Sur certains modèles

Combiné des instruments

Les jauges, compteurs et affichages suivants s'éclairent lorsque le bouton « ENGINE START STOP » est en mode IGNITION ON.

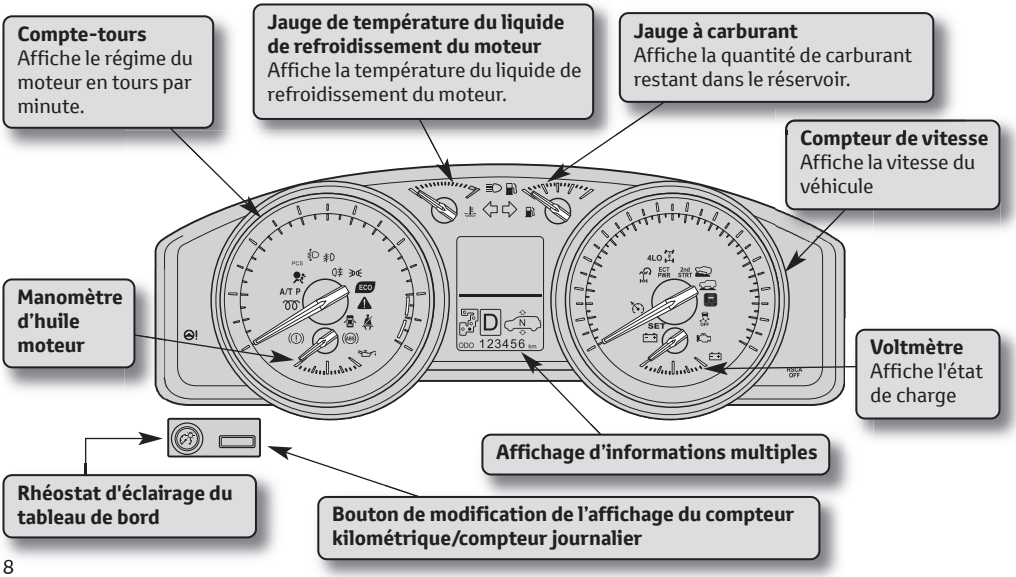
Compte-tours
Affiche le régime du moteur en tours par minute.
Jauge de température du liquide de refroidissement du moteur
Affiche la température du liquide de refroidissement du moteur.
Jauge à carburant
Affiche la quantité de carburant restant dans le réservoir.
Compteur de vitesse
Affiche la vitesse du véhicule
Manomètre d'huile moteur
Voltmètre
Affiche l'état de charge
Affichage d'informations multiples
Rhéostat d'éclairage du tableau de bord
Bouton de modification de l'affichage du compteur kilométrique/compteur journalier

Combiné des instruments

Témoins indicateurs principaux

Les témoins informent le conducteur de l'état opérationnel des principaux systèmes du véhicule.

Témoin de clignotants

Feux de route

Feux de position

Témoin des projecteurs antibrouillard avant

Témoin des feux arrière de brouillard

Témoins d'avertissement principaux

Les témoins d'avertissement informent le conducteur de tout dysfonctionnement d'un système du véhicule.

*1 *1 *1 *1 *1 *1

PCS *1 *1 PASSENGER A/T P

*1 Ces témoins s'allument lorsque le bouton « ENGINE START STOP » est en mode IGNITION ON. Ils s'éteignent une fois le moteur démarré.
Si un témoin ne s'allume pas ou ne s'éteint pas, cela peut indiquer un dysfonctionnement.
Dans ce cas, faites inspecter votre véhicule par votre concessionnaire Toyota.

Phares

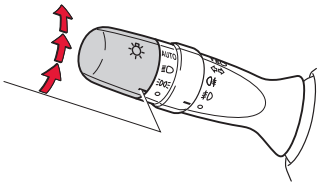

AUTO

Les feux de croisement peuvent être actionnés manuellement ou automatiquement

Les feux de position, feux arrière, éclairage de plaque minéralogique et éclairage du tableau de bord s'allument.

Les feux de croisement et tous les feux indiqués ci-dessus s'allument, conduite normale.

Les feux de croisement et tous les feux indiqués ci-dessus s'allument et s'éteignent automatiquement.

(Lorsque le moteur est en mode IGNITION ON)

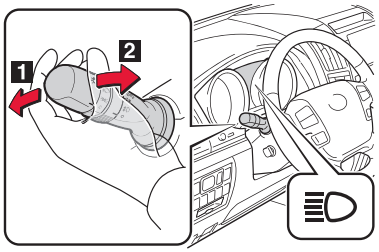

Actionnement des feux de route

1. Les feux de croisement étant allumés, repoussez le levier vers le tableau de bord pour allumer les feux de route.
   Ramenez le levier à la position centrale pour éteindre les feux de route.
2. Vous pouvez effectuer un « appel de phares » avec les feux de croisement allumés ou éteints en tirant le levier vers vous. Puis relâchez-le.

Essuie-glaces

Essuie-glaces avec réglage de fréquence

La fréquence de balayage des essuie-glaces peut être réglée en fonctionnement intermittent uniquement lorsque est sélectionné)

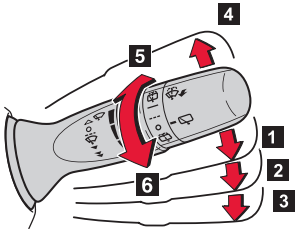

1. Fonctionnement Intermittent
2. Vitesse lente
3. Vitesse rapide
4. Un seul balayage
5. Augmente la fréquence du balayage intermittent
6 Diminue la fréquence du balayage intermittent

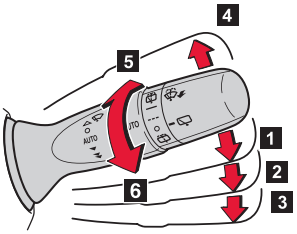

Essuie-glaces avec détecteur de pluie (AUTO)

Lorsque « AUTO » est sélectionné, les essuie-glaces fonctionnent automatiquement en détectant la pluie et règle sa vitesse en fonction du volume d'eau.

1. Détection automatique de la pluie
2. Vitesse lente
3. Vitesse rapide
4. Un seul balayage
5. Sensibilité du capteur (élevée)
6. Sensibilité du capteur (basse)

Essuie-glace et lave-glace de lunette arrière

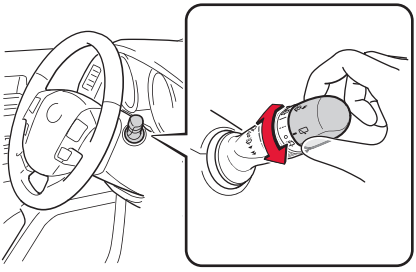

L'essuie-glace et le lave-glace de lunette arrière peuvent être actionnés lorsque le bouton « ENGINE START STOP » est en mode IGNITION ON.

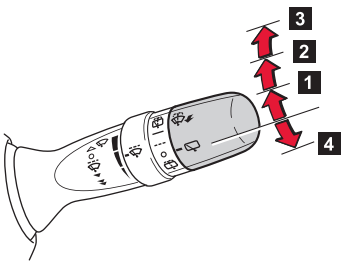

1. Fonctionnement intermittent
2. Fonctionnement normal
3. Actionnement simultané du lave-glace et de l'essuie-glace
4. Lave-glace

Lorsque la lunette arrière est sèche

N'utilisez pas l'essuie-glace sous peine d'endommager la lunette arrière.

Vitres électriques et verrouillage des vitres

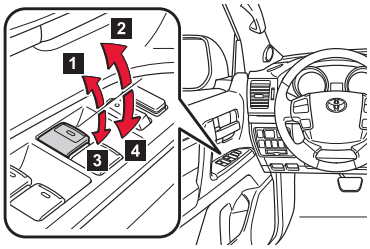

Les vitres électriques peuvent être ouvertes et fermées comme suit :

1. Fermeture
2. Fermeture (une pression)*
3. Ouverture
4. Ouverture (une pression)*

*Pour arrêter la vitre, appuyez légèrement sur le contacteur dans le sens opposé.

Ne jamais laisser ses doigts sur des vitres en mouvement

Une pression sur ce contacteur verrouille les vitres des passagers, empêchant toute ouverture ou fermeture accidentelle.

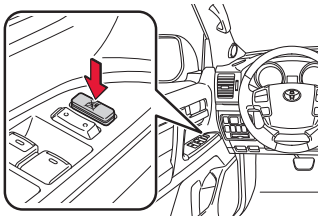

Démarrage de votre véhicule

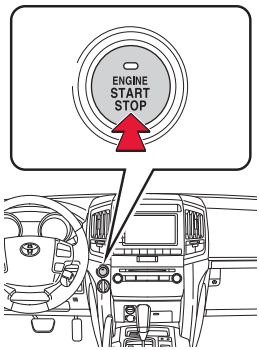

Lorsque vous portez la clé électronique sur vous, les opérations suivantes démarrent le moteur ou modifient le mode du bouton « ENGINE START STOP ».

Démarrage du moteur

1. Vérifiez que le frein de stationnement est engagé.
2. Vérifiez que le levier de changement de vitesse est en position « P ».
3. Appuyez fermement sur la pédale de frein. Le témoin du bouton « ENGINE START STOP » devient vert.

Appuyez sur le bouton « ENGINE START STOP ».

Continuez à appuyer sur la pédale de frein jusqu'à ce que le moteur ait complètement démarré.

NB Pour les véhicules diesel :
Ne démarrez le moteur que lorsque ce témoin s'éteint.

Mode du bouton « ENGINE START STOP »

Il est possible de changer de mode en appuyant sur le bouton « ENGINE START STOP » sans appuyer sur la pédale de frein.

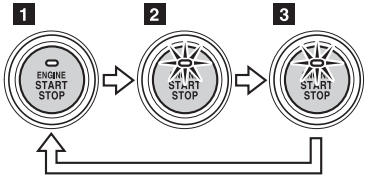

1. OFF.
2. Mode ACCESSORY.
3. Mode IGNITION ON.

Chauffage, climatisation et désembuage

Système de climatisation avant

Avec système de navigation : Veuillez vous reporter au mode d'emploi de votre Système de navigation.
Sans système de navigation :

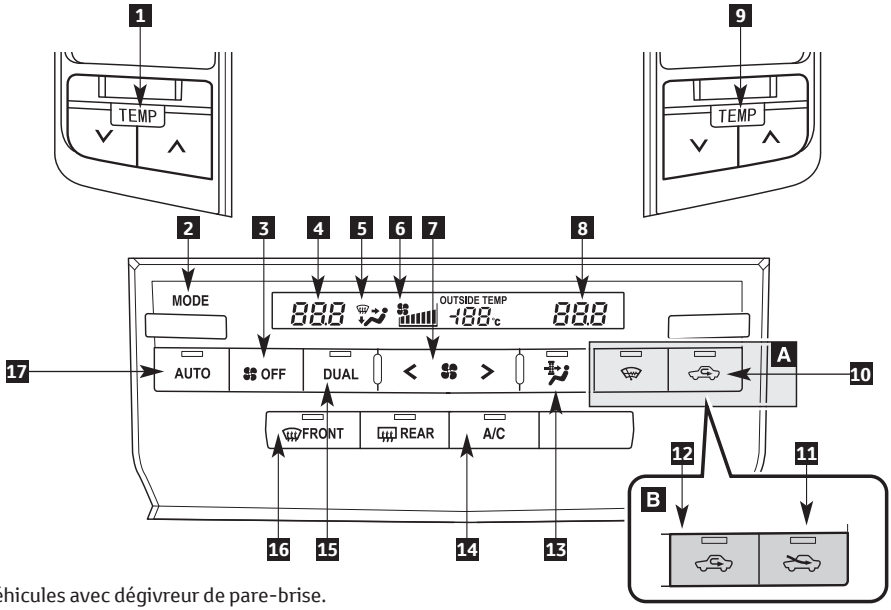

A. Véhicules avec dégivreur de pare-brise.
B. Véhicules sans dégivreur de pare-brise.

Avec système de climatisation arrière

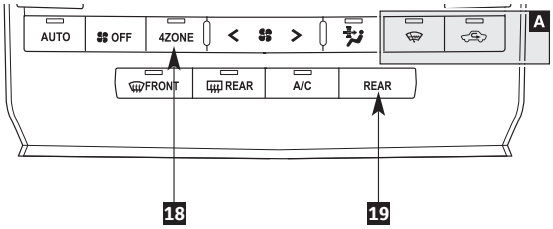

1. Sélecteur de température du côté conducteur
2. Modification des sorties d'air utilisées
3. Arrêt*
4. Affichage de la température réglée du côté conducteur
5. Affichage du débit d'air
6. Affichage de la vitesse de ventilation
7. Vitesse de ventilation
8. Affichage de la température réglée du côté passager
9. Sélecteur de température côté passager
10. Mode Air extérieur ou Air recyclé
11. Mode Air extérieur
12. Mode Air recyclé
13. Mode suppression des pollens
14. Climatisation Bouton MARCHE/ARRET
15. Contacteur de fonctionnement DUAL
16. Désembueur de pare-brise
17. Mode automatique
18. Contacteur de fonctionnement 4 zones.
19. Mode Climatisation arrière.

Dégivrage du pare-brise

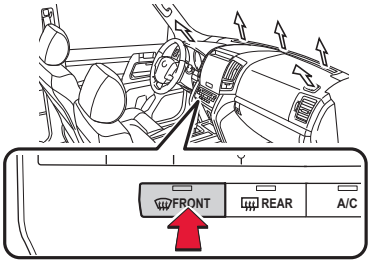

Appuyer

Le système de climatisation fonctionne automatiquement.

Le mode Air recyclé passe automatiquement au mode Air extérieur.

Configuration de l'affichage pour accéder au réglage de l'heure

Avec système de navigation

Veuillez vous reporter au mode d'emploi de votre Système de navigation.

Sans système de navigation

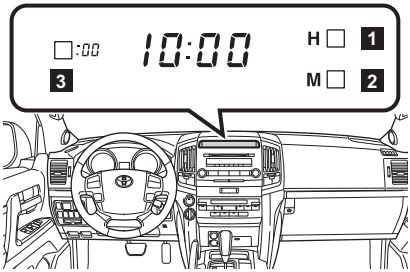

1. Réglage des heures.
2. Réglage des minutes.
3. Arrondi à l'heure la plus proche.

Sélection des rapports

Transmission automatique

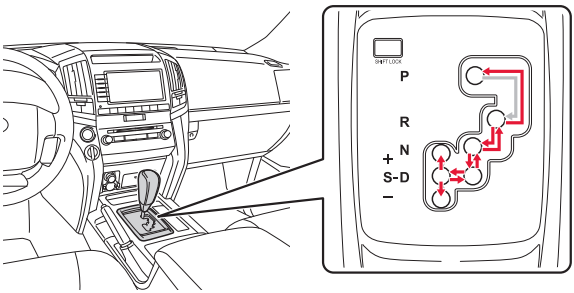

Lorsque le contacteur « ENGINE START STOP » est en mode IGNITION ON, maintenez enfoncée la pédale de frein et déplacez le sélecteur de rapport.

D = conduite normale, automatique.

S = Contrôle les forces de freinage du moteur

Sélection d'un mode de conduite

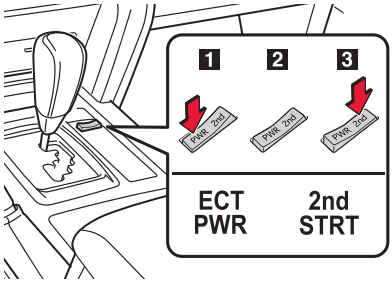

Les modèles suivants peuvent être choisis en fonction des conditions de conduite et de fonctionnement du véhicule.

1. Mode Power
   Pour des accélérations puissantes et une conduite en régions montagneuses.
2. Mode Normal
3. Mode Second start (démarrage en seconde)
   Pour démarrer sur une chaussée glissante, par exemple sur de la neige.
   Appuyez sur la 2nde pour revenir au mode Normal.

Contacteur de verrouillage/déverrouillage de différentiel central

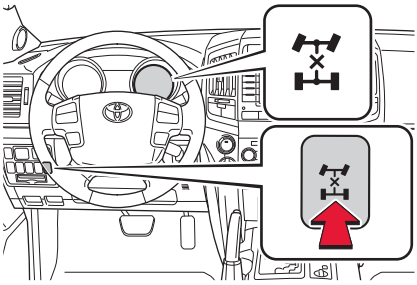

Verrouille le différentiel central lorsque les roues de votre véhicules sont coincées ou en conduisant sur une surface glissante ou irrégulière.
Se déverrouille lorsqu'elles sont dégagées.

Ouverture du réservoir à carburant

Avant de refaire le plein du véhicule

Mettez le bouton « ENGINE START STOP » en position OFF et vérifiez que toutes les portes et vitres sont fermées.

Tirez sur le levier.

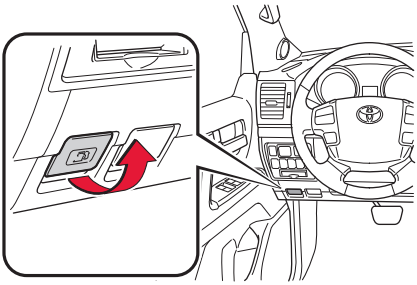

Ouverture du réservoir à carburant

Tournez le bouchon du réservoir à carburant lentement pour l'ouvrir.

Engagez le bouchon du réservoir à carburant à l'arrière de la trappe du réservoir à carburant.

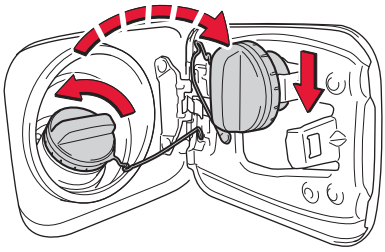

Veillez à sélectionner le carburant approprié.

Ouverture du capot

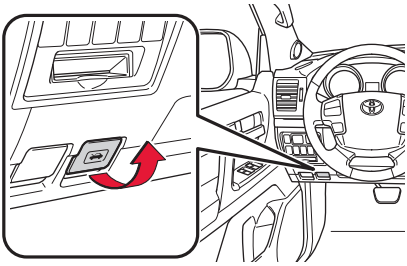

Relâchez le verrou depuis l'intérieur du véhicule pour ouvrir le capot.

1. Tirez sur le levier de déverrouillage du capot. Le capot se soulève légèrement.

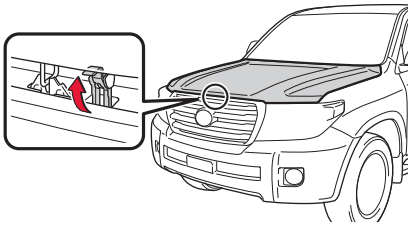

2. Levez le loquet du capot et soulevez le capot.

Conduite économique

Qu'est-ce qu'une « conduite économique » ?

- **Conduite économique** = conduire d'une façon plus attentive et plus respectueuse de l'environnement
- **Conduite économique** = **consommation** réduite
- **Conduite économique** = **impact** sur l'environnement réduit › Économie en émissions de CO_2.

Economies réalisées grâce à la conduite économique

Economies potentielles totale de 20 à 30%.

Les charges sur le toit augmentent la résistance au vent et en conséquence la consommation.

Charge sur le toit (vitesse à 120 km/h)	Augmentation de la consommation
Porte-bagages	5 – 10%
Porte-skis	10 – 20%
Porte-vélos	30%
Porte-bagages chargé	35 – 40%

Les vitres ouvertes augmentent la consommation de 5% en moyenne.

La climatisation peut entraîner une consommation supplémentaire de 10 - 25%

Une pression des pneus basse entraîne une consommation accrue (jusqu'à 3% de plus pour une pression inférieure de 0,5 bar) Les pressions des pneus peuvent diminuer de 2,5 – 5,0% après un mois, et de 20% après 5 mois.

Passer au rapport supérieur plus tôt peut permettre d'économiser 8%.

Comment conduire de façon économique ?

Démarrage
- Retirez tout poids supplémentaire et les charges sur le toit
- Planifiez votre trajet pour éviter les détours
- Evitez d'utiliser votre véhicule pour les courts trajets

Contrôle/Maintenance
- Vérifiez régulièrement la pression de vos pneus
- Assurez l'entretien de votre voiture conformément aux instructions du Manuel du Propriétaire

Conduite
- Passez au rapport supérieur plus tôt
- N'utilisez les accessoires électriques que si nécessaire (p.ex. climatisation)
- Suivez et anticipez le flux de circulation
- Gardez les vitres fermées (utilisez le système de ventilation si possible)
- Coupez le moteur si vous devez attendre plus de 30 à 60 secondes

LCR11-0113FRFR-04-00

Think & Act